


Im Dienste des Lastenverkehrs

spielt der Schlepper eine sehr wichtige Rolle, deren Bedeutung mit der Ausweitung und Beschleunigung des Transportwesens ständig im Steigen begriffen ist. — Im Gegensatz zu einer landläufig vertretenen Meinung ist der Schlepper eine sehr hochwertige Maschine, denn die Anforderungen, die die Praxis an ihn stellt, gehen weit über den Rahmen hinaus, die sonst an Motorfahrzeuge gestellt werden. — Der rauhe Schlepperbetrieb macht eine erstklassige, in jeder Hinsicht ausgereifte Konstruktion zur Selbstverständlichkeit. Werkstätten mit erstklassigen technischen Einrichtungen, hochwertigen Fertigungsverfahren und einem sorgfältig ausgewählten Stamm von Fach- und Spezialarbeitern sind weitere grundsätzliche Voraussetzungen für einen erfolgreichen Schlepper. Mit seinen hervorragenden Eigenschaften nimmt der LANZ-Bulldog in der Motorisierung des Lastenverkehrs eine führende Stellung ein.

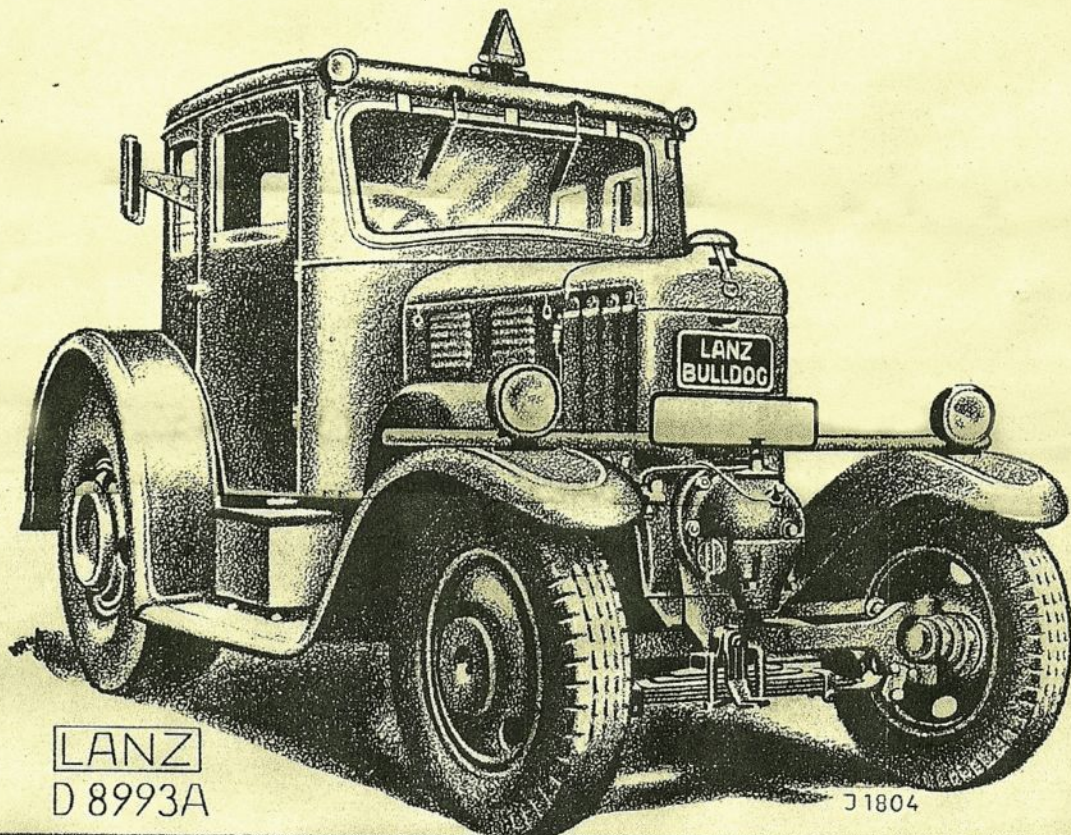

LANZ
D 8993A

J 1804

LANZ

Eil-Bulldog

www.LANZ-BULLDOG-Homepage.de